




## Zijgeleiding op kozijn (afb. 4.0)

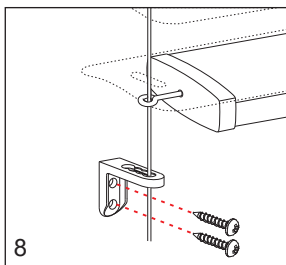

8

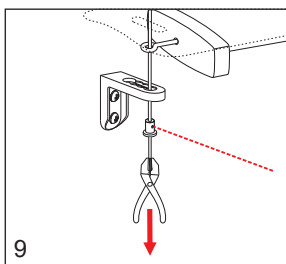


9

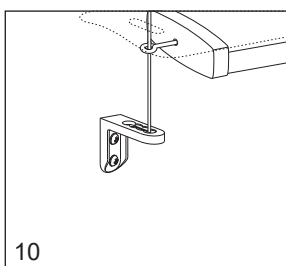


10


## Zijgeleiding in kozijn (afb. 5.0)

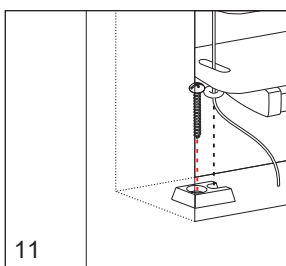

11

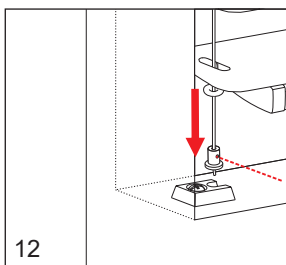

12

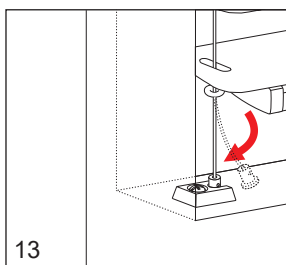

13

- 1: Haal uw aluminium jaloezie met zijgeleiding voorzichtig uit de verpakking.
- 2: Plaats de plafond-/ wandsteun op de juiste plaats van uw kozijn of wand en schroef deze stevig vast. Plaats de steunen in ieder geval minimaal 90 mm uit de hoeken van het profiel (zie afb. 1.0/5) van de montagehandleiding zonder zijgeleiding.
- 3: LET OP: Indien de afstand tussen de schaarsteunen meer dan 80 cm bedraagt dient u een extra steun te monteren (zie afb. 3.0).
- 4: Plaats de stalen kabel door de gaatjes aan de zijkanten van de lamellen.

LET OP: zorg ervoor dat tijdens het monteren van de zijgeleiding de veer in het midden zit (zie afb. 4.0).

- 5: Hang uw jaloezie op aan de openstaande schaarsteunen en volg de (zie afb. 1.0/1 t/m 3) van de montagehandleiding zonder zijgeleiding. Druk de schaarscharnier dicht tot u een klik hoort.

